


Beschrijving van de zender:

Batterij: 12 V type 23 A



Elke handzender beschikt over een eigen veiligheidscode die door de aandrijving kan worden aangeleerd.

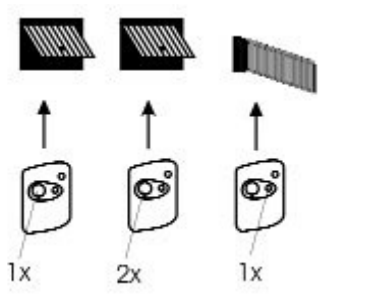

De zender heeft 2 functietoetsen waarmee telkens 3 kanalen kunnen worden uitgevoerd (6-kanaalzender).

Welk kanaal wordt overgebracht, wordt aangeduid door de 3-kleurige LED. Door een van beide functietoetsen snel na elkaar in te drukken, kan men het over te brengen kanaal selecteren; na het loslaten van de functietoets wordt het geselecteerde kanaal overgebracht.

Aanleren van de zender:

Aanwijzing: De bij de levering begrepen beide handzenders zijn in de fabriek reeds afgestemd op uw aandrijving; enkel als u bijkomende zenders wilt gebruiken moet u die eerst aanleren. Leertoets 4 seconden blijven indrukken tot de rode controle LED op de aandrijving begint te branden.

Laat de leertoets los en druk de gewenste zendknop op de handzender in. De rode controle-LED brandt nu niet meer. De zendcode is opgeslagen.

Ter informatie: er kunnen max. 3 handzenders in de aandrijving worden opgeslagen. De zendcode blijft in de aandrijving bewaard, tot een nieuwe wordt geprogrammeerd. Bij stroomuitval gaat de zendcode niet verloren.

In geval van een verkeerd functioneren de stekker uittrekken en de ingebruikneming herhalen. Leertoets

Verwijdering van gebruikte batterijen:

Alleen via speciale ontvangstopplaatsen of afvalverzamelpunten.