

## Per telefoon uw hek/garagedeuren bedienen



### Telefoon aansluiting bedrading:

op de geleverde set:


de 2 zwarte draden van het kleine kastje in het linker kroonsteentje van de home appliance box, rechts daarvan de rode draad in het 8e kroonsteentje ( van links gemeten) de bruine draad

Het systeem dient van stroom voorzien te worden, of door de stroom van de printplaat van de SuperJack/EasyJack te halen of een andere stroombron.

Snoer met stekker en transformator worden meegeleverd.

Aansluiting van de box op de printplaat van de SuperJack/EasyJack

als u stroom heeft, de 2 witte draden aansluiten op de O/C2 aansluiting en de GND aansluiting van de printplaat van de SuperJack/EasyJack

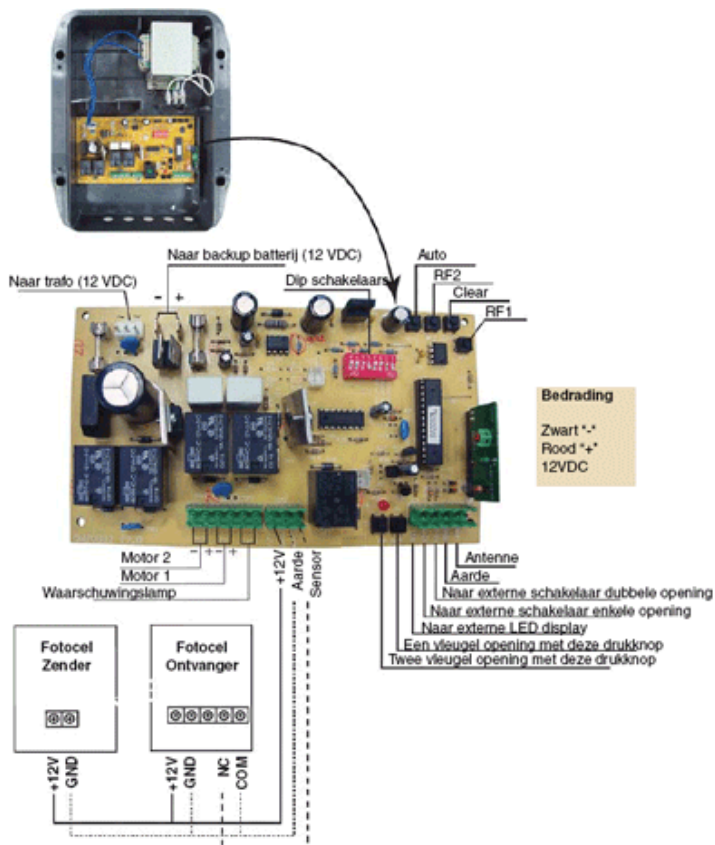

### Bellen:

het telefoonnummer wat behoort bij de Sim kaart van de aangeschafte prepaid kaart.  
(als het nummer overgaat gaat op de box het groene ledje uit en wordt rood)

als u gebeld heeft: hoor je piep, piep daarna 1234# intypen dan 1# dan 1\*

dan opent zich het hek/garagedeur.  
Als u weer belt, dan sluit het hek/garagedeur.

Lees goed de installatievoorschriften in de gebruiksaanwijzing en vergeet niet vooraf de meegeleverde Simkaart in uw mobiel te doen, en het systeem uit schakelen dat een pincode gevraagd wordt, dan de sim kaart in de gleuf van de aangeschafte unit doen.